Logitec

B かんたんセットアップガイド

LAN-W300N/U2



Windows編は、 別紙「A かんたんセットアップガイド」を お読みください。

Mac編



正しく設定できなかった場合は、別紙「 A かんたんセットアップガイド」の3ページにある「こんなときには」をお読みください。

STEP

ソフトウェアをインストールしましょう

本製品を取り付ける前に、ドライバとユーティリティをインストールします。 説明に従って進めるだけで、簡単にインストールできます。




本製品をまだ 取り付けないでください!





- 本製品を使用するMacを起動し、付属の CD-ROMをMacのドライブに挿入します。
- 【↓】マウントされたCD-ROMの内容を表示 し、[Mac]フォルダにある「LAN-W300N_ U2.dmg」をダブルクリックします。

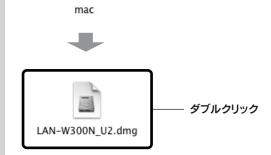

★ デスクトップ画面に「RTUSB_Logitec_ Installer」がマウントされます。

OSにあわせて該当するフォルダとファイルを選択します








- Mac OS 10.4の場合→「USBWireless-10.4」を ダブルクリックします。表示されたフォルダの [USBWireless-Tiger.pkg]をダブルクリックします。
- Mac OS 10.5の場合→「USBWireless-10.5」を ダブルクリックします。表示されたフォルダの [USBWireless-Leopard.pkg]をダブルクリックします。
- [続ける]をクリックします。



[インストール]をクリックします。



「名前」と「パスワード」の入力画面が表示された場合 現在ログイン中のアカウントの名前と パスワードを入力します。 "インストーラ"を操作するには、パスワードを入力し てください。 パスワード: ? (キャンセル) OK 下の画面が表示されたときは、 [インストールを続ける]をクリックします。



[再起動]をクリックします。




これでソフトウェアのインストールは完 了です。再起動後にCD-ROMをドライブ から取り出し、「STEP2」へ進みます。

STEP

本製品をパソコンに 取り付けましょう

Mac本体のUSBポートに本製品を差し込みます。

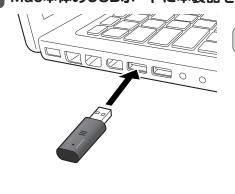

接続直後に以下の画面が表示されたとき 新しいネットワークインターフェイスが検出されました。


"USB Ethernet(en2)"ネットワークインターフェイスが設定 されていません。このインターフェイスを設定するには、"ネットワーク"環境設定を開きます。 キャンセル ネットワーク環境設定...

① [ネットワーク環境設定]をクリックします。 ②〈ネットワーク〉画面で、そのまま「適用」を クリックします。 ③〈ネットワーク〉画面を閉じます。

本製品をMac本体のUSBポートに 取り付けると、自動的に本製品の ユーティリティが起動します。



🛂 自動的に「USB無線LANユーティリティ」が起動します。

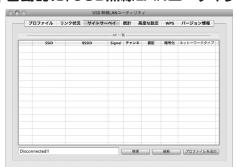

- ●USB無線LANユーティリティが起動しない場合は、アプリケーションフォルダ 内にある[USBWirelessUtility]をダブルクリックします。
- 【● 「STEP3」へ進みます。



無線LANで接続しましょう


WPS機能を使って無線ルータや無線AP(以降、無線親機 と呼びます)と無線LANで接続します。



■ 本製品を接続したMacを、インターネット に接続可能な状態である

無線親機の近くに 1~3m(目安) 置きます。

【┛【サイトサーベイ】タブで接続先の無線親 機のSSIDが表示されていることを確認 し、【WPS】タブをクリックします。

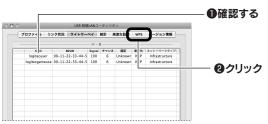

※画面は例です。実際にで使用の環境の内容とは異なります。

●SSIDが表示されていない場合は、「検索」を クリックします。

★ 無線親機に搭載されたWPS用の「設定 ボタン」を、指定された時間だけ押します。



本製品裏面にあるWPS設定ボタンを 2秒以上しつかりと押します。




●クライアントユーティリティのWPS画面にある [WPS]ボタンをクリックする方法もあります。

無線親機がWPSに対応していな い場合

手動で無線LANへの接続設定をする必 要があります。設定方法については、「手 動で無線LANに接続する場合」をお読み

■₁ 正しく接続できると、接続成功のメッセー ジが表示されます。

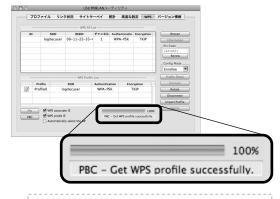

接続がうまくいかないとき

- ●100%にならない場合は、手順 3 ~ 5 をくり返 してください。
- ●100%になっても無線通信できない場合、「WPS Profile List」にある接続先のSSID(弊社製無線ルー 夕をご使用の場合は"logitecuser")を選択し、画 面右側の[Connect]をクリックしてください。
- これで無線親機との接続作業は完了です。
 - [command] + [H]を押して、画面を隠します。

手動で無線LANに接続する場合 (無線親機が「WPS機能」に対応していない場合)

接続先の無線親機の設定値を調べておき ます。

設定名	項目名	無線親機の設定値
設定値A	SSID	
設定値B	認証方式	□オープン □シェアード □WPA-PSK □WPA2-PSK
設定値C	暗号化	□なし(データを暗号化しない) □WEP □TKIP □AES
設定値D	暗号キー 名	(WEPの場合はキー番号=)

※ここにメモ書きした場合は、この説明書を他人に見られない ように保管してください。

2 【サイトサーベイ】タブのリストに接続可能

を追加]をクリックします。

表示される内容とは異なります。

SSIDの秘匿機能をご使用の場合

プロファイル リンク状況 サイトサーベイ 統計 高度な設定 WPS パージョン情報

な無線親機の「SSID名」が表示されます。 接続したいSSIDを選択し、[プロファイル

●選択する

- ②クリック

【】[プロファイル名]に任意の名前 (例:MyFamilyなど)を入力します。



- セキュリティ設定をする場合は、【認証とセキュ リティ】タブをクリックします。
- ●セキュリティ機能を設定していない場合は、 手順 6 へ進みます。

4 「▼]をクリックし、「認証タイプ」と「暗号 化」方式を選択します。



※画面はWPA-PSKにAESを選択した場合

- 「認証タイプ」を、あらかじめメモした「設定値B」 を参考にして選択します。
- 「暗号化」方式を、あらかじめメモした「設定値C」 を参考にして選択します。

▋1 暗号キーを入力します。「認証タイプ」の 選択内容によって暗号キーの設定項目が 異なります。

●WPAタイプを選択した場合

「WPAプレシェアードキー」に、あらかじめメモし た「設定値DIの暗号キーを入力します。



- ●WEPタイプを選択した場合
- [WEP SETTING]に、あらかじめメモした「設定 値DJの暗号キーを入力します。
- ●暗号キーを入力するときは、右側の▼をクリック し、暗号キーの半角英数字(ASCII文字)もしくは 16進数(Hexadecimal)を選択してから入力し
- ●暗号キーを入力するKey番号(Key #1~#4)は、 無線親機と同じにする必要があります。




設定が終われば「OK]をクリックします。 プロファイル画面に接続先が登録されます。



▶■【プロファイル】タブで、登録したプロファ イルを選択し、[有効化]をクリックします。



- ●プロファイル名の前に √マーク(グリーン)が 付きます。
- **■┼■【サイトサーベイ】タブで正しく接続でき** たかを確認します。



- ●ステータスに「接続<- ->(選択したSSID)」と表 示され、リストの先頭にマークが付きます。
- [command] + [H]を押して、画面を隠します。

「ブロードキャストSSID」「ステルスSSID」など、 SSID名を設定ツールのリストに表示させない機能 を使用している場合は、リストにSSID名が表示され ません。この場合は以下の手順で接続する無線LAN のSSIDなどを手動で入力してください。 プロファイル】タブをクリックします。 ②[追加]ボタンをクリックします。 ③「SSID(あらかじめメモした設定値Aの内容)」を入 力します。

検索 接続 プロファイルを追加 ※リストに表示されている情報は例です。実際にご使用の環境で

※SSIDは大文字と小文字が区別されます。 ④手順 3 へ進みます。